

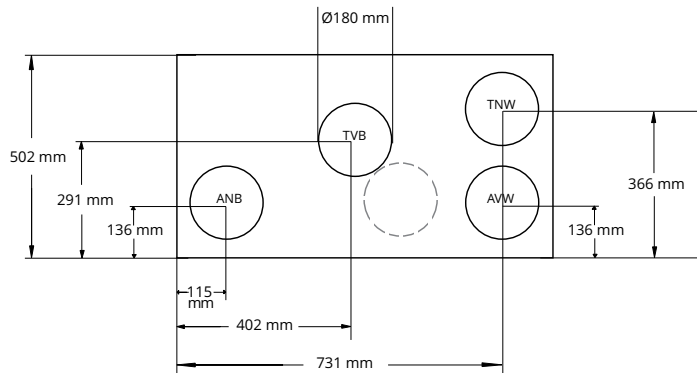


DIMENSIONS

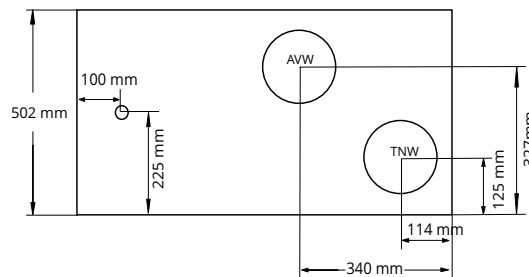


ANB = évacuation vers l'extérieur
 TVB = alimentation de l'extérieur
 TNW = alimentation vers la maison
 AVW = évacuation de la maison

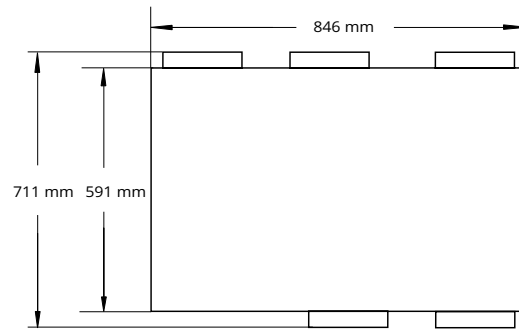


RENDEMENT D'AIR


VENTOAIR 300

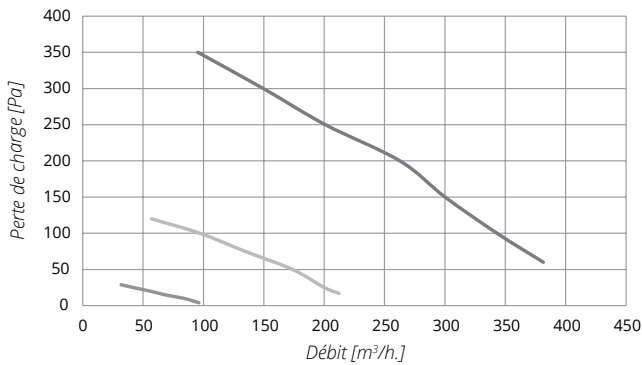

VENTOAIR 380

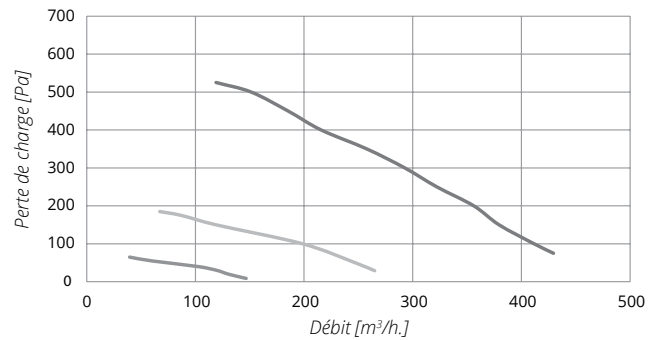

VENTOAIR 450

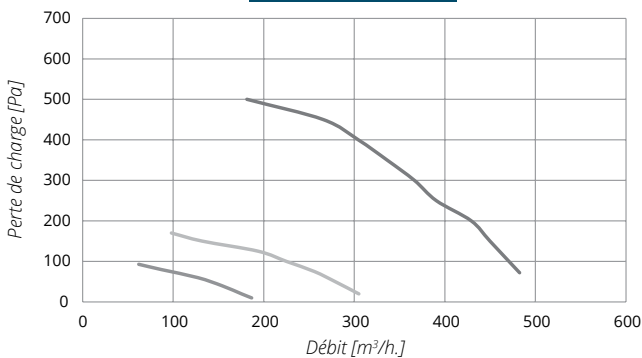

VENTOAIR 520

